


Funciones | iVisioRadioConsole – Manual de usuario

En iVisioRadioConsole es posible sintonizar una frecuencia por radios y establecer funciones trasmision y escucha, así mismo esta información semuestra en la consola por cada radio dado de alta, en las opciones por radio se puede seleccionar RX o TX, en la siguientes imágenes se muestras estas funciones :

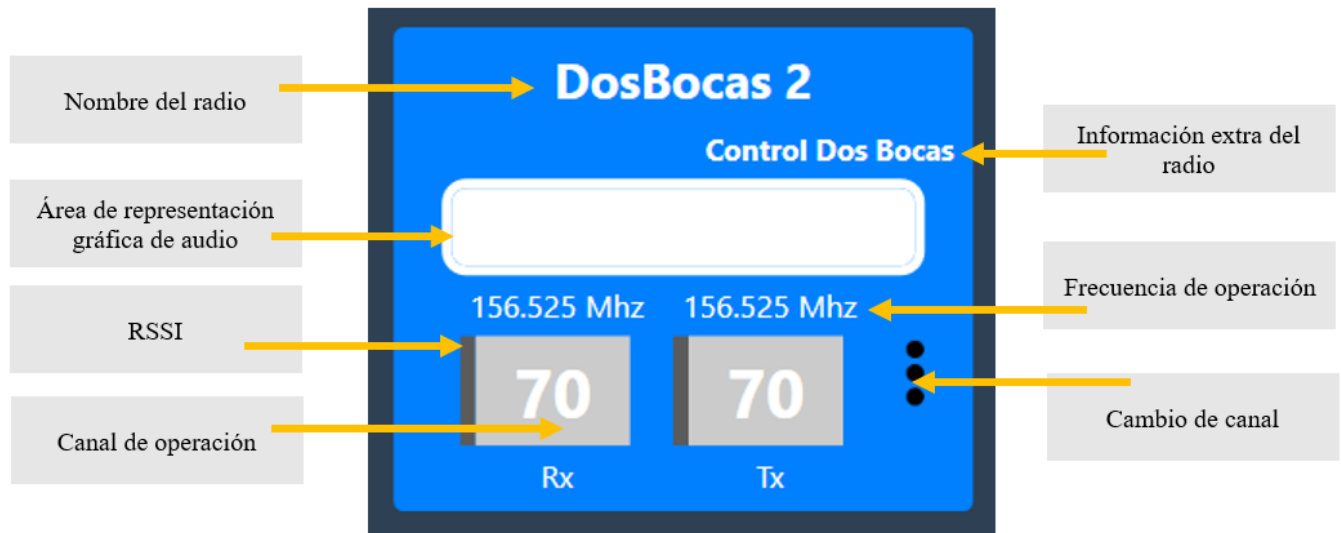

Es posible sintonizar canales nacionales e internacionales, el selector de canales se visualiza al hacer click en el icono de tres puntos verticales en el módulo Transceiver, en la siguiente imagen se muestra el selector de canales, los canales nacionales se representan junto con la letra "R" y los internacionales solo con el número de canal.

