

## Mostrar la visualización de una alarma de prevención de colisiones

En iVisioConsole se puede visualizar la alarma de colisión por CPA y TCPA en la carta náutica y en un tabulador. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de alarma CPA y TCPA en la carta náutica:



Ilustración 1 Alarma de colisión CPA y TCPA en carta náutica

En la siguiente imagen se muestra el tabulador de colisión CPA y TCPA, en el cual se muestra embarcaciones en contra de las embarcaciones a colisionar: Menu Editar > Alarma Colisión.

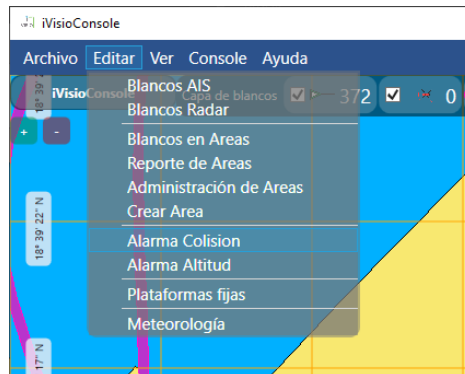


Ilustración 2 Menu Alarma de Colisión





Ilustración 3 información de colisiones CPA y TCPA

## Configurar parámetros de CPA y TCPA

La alarma por CPA y TCPA se puede configurar desde el Menu Editar > Alarma Colisión

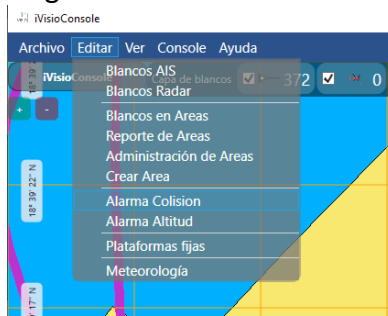


Ilustración 4 Opciones Colisión



Ilustración 5 Configuración de alarma

