


Alarmado en iVisioConsole – Manual iVisioConsole_

En iVisioConsole el operador siempre estará informado sobre las posibles alarmas de riesgo en el monitoreo de tráfico marino, estas alarmas son del tipo:

- Visuales
- Auditivas


En la siguiente imagen se puede apreciar una alerta de posible colisión en iVisioConsole:

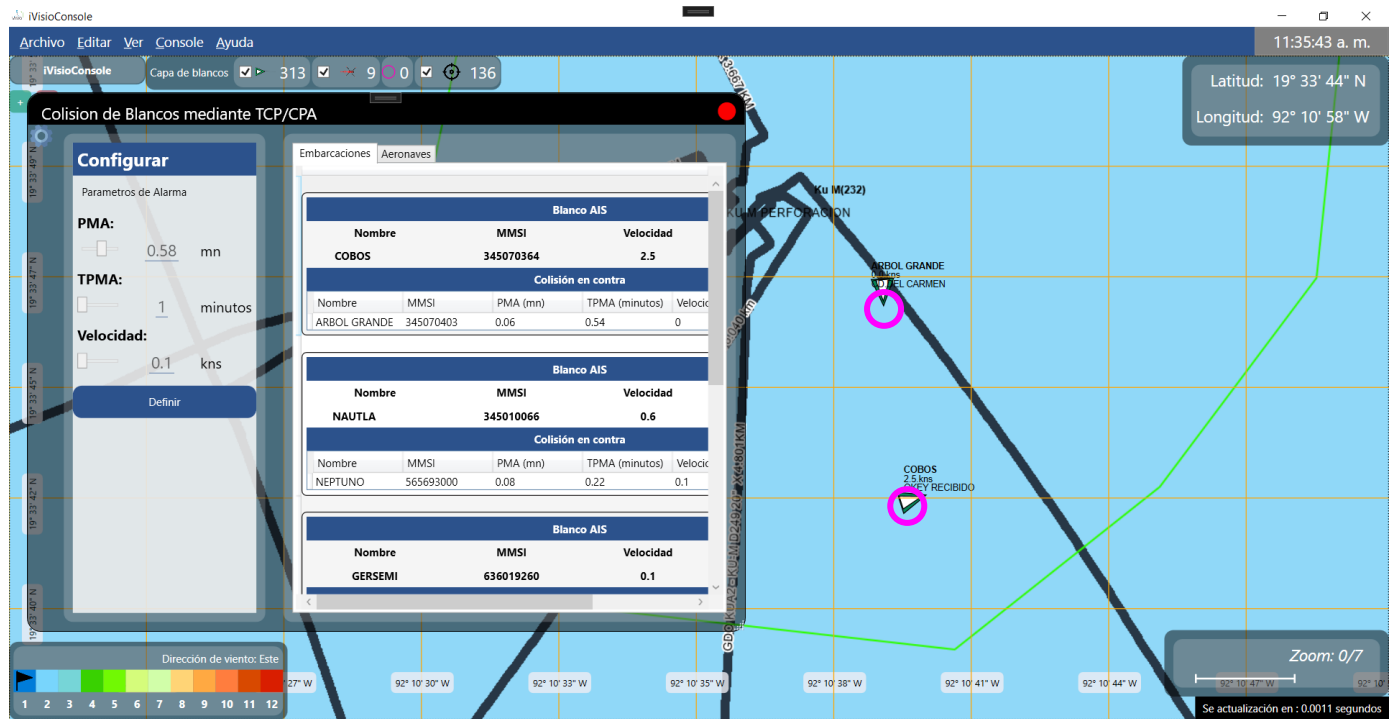

Para alarmas de colisión las acotaciones son las siguientes:

- Posible colisión
- Colisión
- Mensaje de colisión en primer plano



- Audio Mensaje: “Colisión en proceso, Colisión en Proceso” 

Para alarmas de altitud las acotaciones son:

- Nave fuera de altitud




- Mensaje de colisión en primer plano



- Audio Mensaje: “Nave fuera de Altitud, Nave fuera de Altitud,” 

En la siguiente imagen se puede apreciar una alerta de altitud:

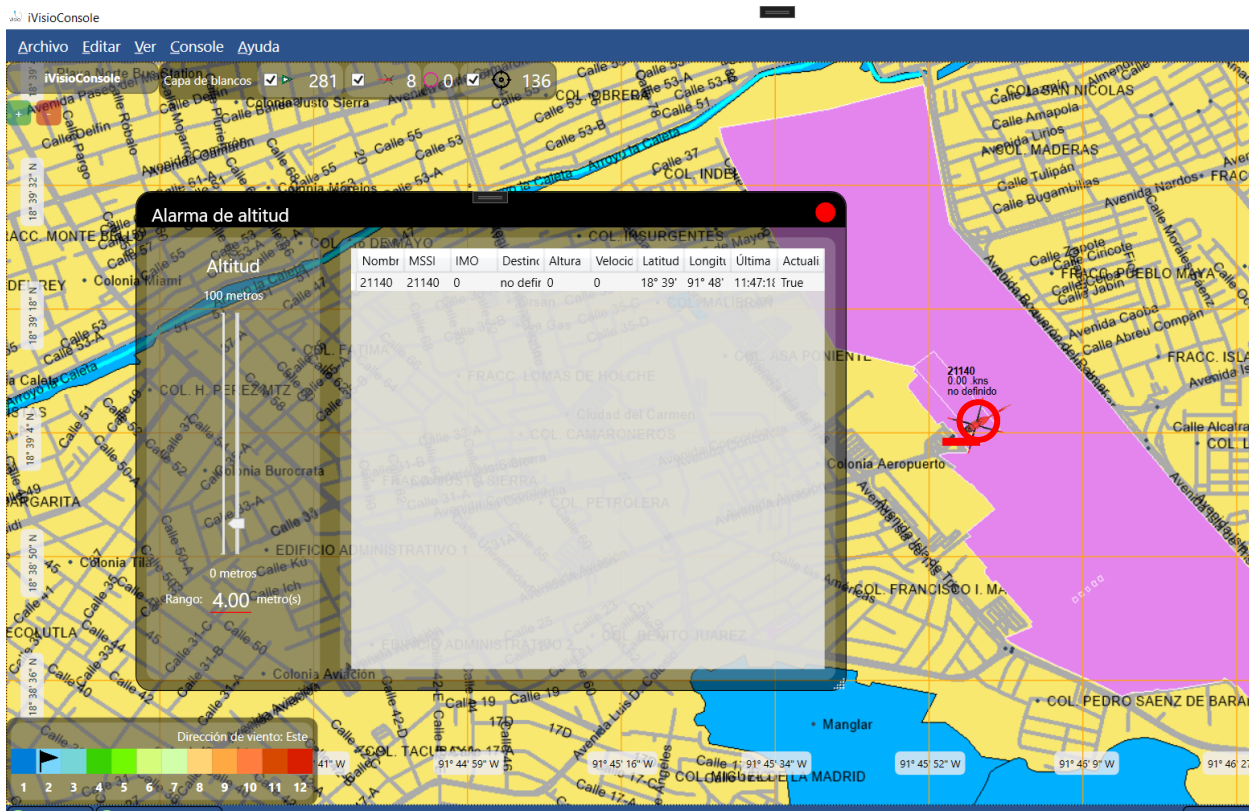

Las alarmas de audible es posible desactivar “dar por enterado” mediante menú contextual, así mismo esto quedara registrado en los eventos del sistema.

